



- Beachten Sie, dass die Fliesen nicht auf Flächen wie Teppich gelegt werden. Legen Sie die Fliesen niemals auf eine weiche Oberfläche. Die Oberfläche muss glatt, hart und eben sein. - Verteilen Sie die Fliesen in dem Raum mindestens 24 Stunden vor Beginn der Auslegung damit der Belag sich der Raum - Temperatur anpasst. Damit erhalten die Fliesen die optimalen Abmessungen da sich der Belag je nach der Temperatur dehnt oder zusammenzieht. Die nicht Einhaltung dieser Prozedur macht die Garantie ungültig.

1. Sie können an jeder beliebigen Stelle anfangen. Bei Beginn der Auslegung, lassen Sie bitte einen ca. 1 cm breiten Abstand von der Wand.

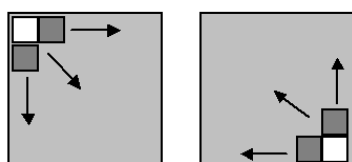

2. Legen Sie die Fliesen immer in die selbe Richtung und achten Sie darauf, dass sie ineinander fügen.

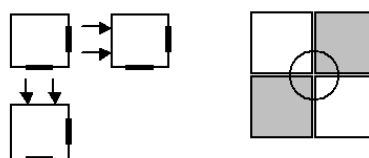


3. Versichern Sie sich, dass die Fliesen stramm aneinander liegen. Sie können einen Gummihammer benutzen um sanft auf die Kanten in Pfeilrichtung zu klopfen.




4. Wir empfehlen die Auslegung an einer Ecke zu beginnen und in folgender Reihenfolge weiter zu legen (niemals in Reihen legen!):

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 4  | 7  |
| 3  | 5  | 8  | 11 |
| 6  | 9  | 12 | 14 |
| 10 | 13 | 15 | 16 |

5. Kinele Fliesen können nach Belieben in eine dieser zwei Positionen gelegt werden:

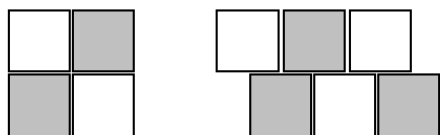

6. Wenn Sie die Wand erreichen, messen Sie an zwei Verschiedenen Stellen. Zum schneiden, benutzen Sie eine Schweißsäge oder ein geeignetes Messer. Lassen Sie bitte ca. 1 cm Abstand zur Wand.

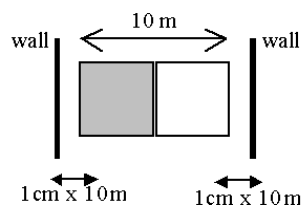

## BEMERKUNGEN:

- Genauso wie Holz ist Plastik ein "lebendiger" Werkstoff, der sich im Sommer dehnt und im Winter zusammenzieht. Dehnungskoeffizient = 0,00015 mm/°C. - Der Werkstoff dehnt sich und zieht sich zusammen bei wechselnder Temperatur und Feuchtigkeit. Daher hat eine in den Morgenstunden gelegte Fliese (0°) andere Abmessungen als eine am Nachmittag gelegte Fliese (20°).