



SPARA PÅ INSTALLATIONSKOSTNADERNA! GÖR DET SJÄLV!

Innan starten av installationen, sprid ut golvplattorna i rummet åtminstone 24 timmar innan installation för bästa aklimatisering. Detta försäkrar att golvplattorna får sin optimala storlek, eftersom gummi utvidgar sig och drar ihop sig vid temperatur och fuktighets förändringar.

1. Du kan börja var som helst i rummet. Vänligen lämna ett litet mellanrum mellan väggen och golvplattan (cirka 1 cm).

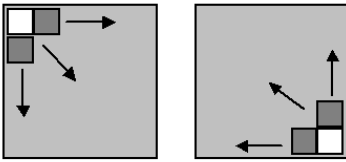

2. Behåll alltid golvplattornas låssystem mot samma riktning och se till att golvplattorna passar ihop i mitten av fyrkanten.

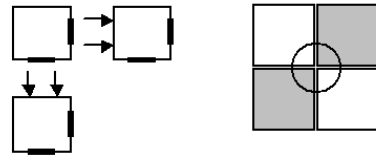


3. Se till att golvplattorna sitter tätt ihop. Du kan använda en gummi hammare för att justera sidorna på plattorna.




4. Vi rekommenderar att börja installationen vid ett hörn och fortsätta enligt följande ordning.

1	2	4	7
3	5	8	11
6	9	12	14
10	13	15	16

5. KINELE golvplattor kan installeras enligt följande två positioner nedan.

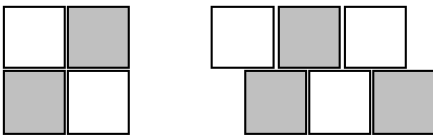

6. När du skär golvplattan med en kniv eller lövsåg, mät golvplattan vid 2 separata punkter. Kom ihåg att lämna ett litet mellanrum mellan väggen och golvplattan (cirka 1 cm).

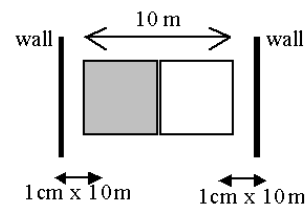

NOTERING:

· Precis som trä, är PVC ett material som utvidgar sig under sommaren och drar ihop sig under vintern, med en koefficient utvidgning av 0,00015 mm/°C. · Gummi utvidgar och drar ihop sig med temperatur och fuktighets förändringar och en golvplatta monterad på morgon timmarna vid 0° skulle vara av annan storlek än en golvplatta monterad vid 20°C senare på dagen.